


Le château fort

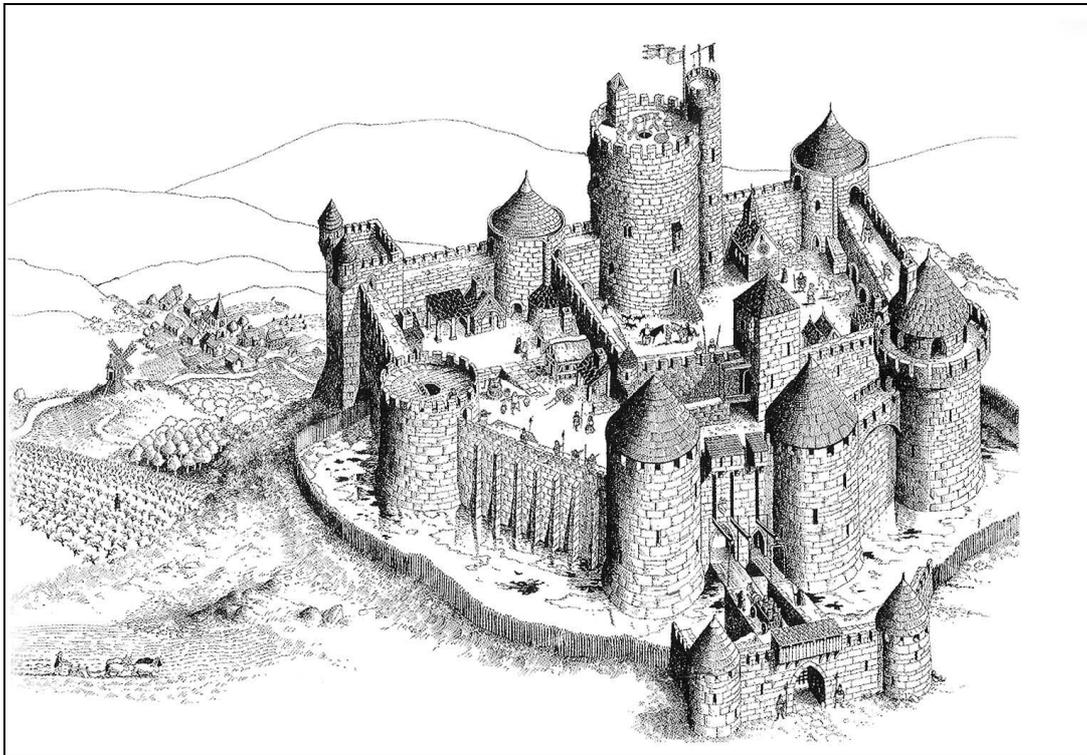

Définition


Structure architecturale fortifiée essentiellement construite et habitée par la noblesse au Moyen Âge.

Repères historiques

Le château fort est une innovation européenne apparue au IXe siècle après la chute de l'Empire carolingien dont le territoire a été divisé entre seigneurs et princes. La régionalisation des pouvoirs et le transfert de l'autorité régaliennne vers des pouvoirs locaux (la féodalisation), provoquent l'insécurité liée à la rivalité des grands possédants et des petits chefs. Les seigneurs féodaux construisirent des châteaux pour contrôler leur territoire proche.

La motte castrale au Xe siècle

Premiers châteaux construits sur une petite colline composés d'une tour centrale en bois entourée de deux palissades de bois. Elle servait de refuge pour les populations locales.

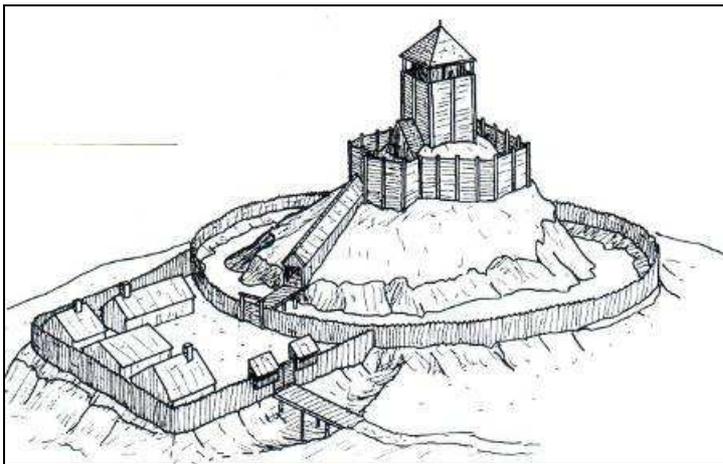

Les premiers donjons en pierre au XIe

Apparition des premiers donjons en pierre de forme carrée ou circulaire. Le donjon joue un rôle primordial de protection dans le château car les palissades restent de bois.




Les châteaux forts au XIIe et XIIIe

La construction des châteaux forts connaît son apogée aux XIIe et XIIIe siècles. Le château est sans cesse en travaux et sa forme évolue. Les améliorations sont progressives.

Il est composé d'un donjon en pierre entouré d'un mur d'enceinte également en pierre. Les murailles sont plus hautes et plus épaisses.

Sur la courtine, on ajoute des tours de plus en plus nombreuses et rapprochées. Les meurtrières apparaissent dans les murs pour faciliter le tir à l'arbalète et des mâchicoulis en pierre (constructions en surplomb pour jeter des projectiles du haut des murailles sur les attaquants).

On aménage un chemin de ronde en haut des murailles et des douves pour rendre le château inaccessible.

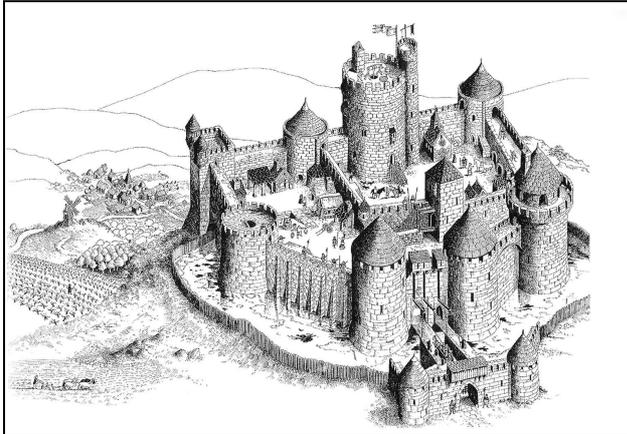

Déclin des châteaux forts au XVe

La construction du château décline à partir du XVe siècle lorsque l'artillerie est devenue suffisamment puissante pour détruire leurs murs en pierre.

Les villes fortifiées et les nombreuses armées sont plus efficaces comme moyen de défense.

Réaménagement en châteaux de plaisance à partir du XVIe

A partir du XVIe siècle, les seigneurs réaménagent leurs châteaux forts en château de plaisance.

Construction Néogothiques à partir du XVIIIe et au XIXe

Le style néogothique remet les châteaux forts à la mode, mais ils n'ont plus aucun rôle défensif.

Fonctions

Fonctions essentiellement **défensive** et de **résidence**, les châteaux sont aussi des centres administratifs.

Au plan **symbolique**, ils permettent d'asseoir la puissance (économique et politique) du seigneur et son autorité sur une population.

Vocabulaire architectural

Archère ou meurtrière.

Ouverture étroite pratiquée dans un mur pour permettre l'observation et l'envoi de projectiles (tir à l'arc et à l'arbalète).

Assommoir

Ouverture défendant généralement une porte permettant de jeter des projectiles verticalement.

Chemin de ronde

Chemin au sommet des murs, souvent protégé par un parapet.

Citadelle

Ouvrage fortifié, situé dans l'enceinte des remparts de la ville, disposant de puissants moyens de défense et dominant la ville antique ou médiévale.

Courtine

Élément de muraille reliant deux bastions ou deux tours.

Créneau

Ouverture pratiquée dans le haut du parapet défensif.

Donjon

Tour maîtresse d'un château fort médiéval.

Echauguette ou Poivrière

Guérite en maçonnerie ainsi nommée à cause de sa forme ronde au toit conique souvent construite en porte à faux.

Fortification

Une fortification n'a pas de fonction résidentielle

Douves

Fossé parfois rempli d'eau entourant le château.

Herse

Grille de fer ou de bois coulissant de haut en bas doublant le tablier du pont levis.

Mâchicoulis

Construction en surplomb des remparts permettant de jeter des projectiles verticalement.

Oubliettes

Fosses, ou cachots souterrains dans lesquels les prisonniers sont "oubliés" jusqu'à leur mort.

Palais

Un palais est un château qui n'est pas fortifié.

Parement

Face visible du mur fait de pierres de tailles.

Pont-levis

Pont mobile au dessus du fossé, dont le tablier se relève pour fermer l'accès au château.